


# Scheda di utilizzo

## Radio veicolare DM4601e

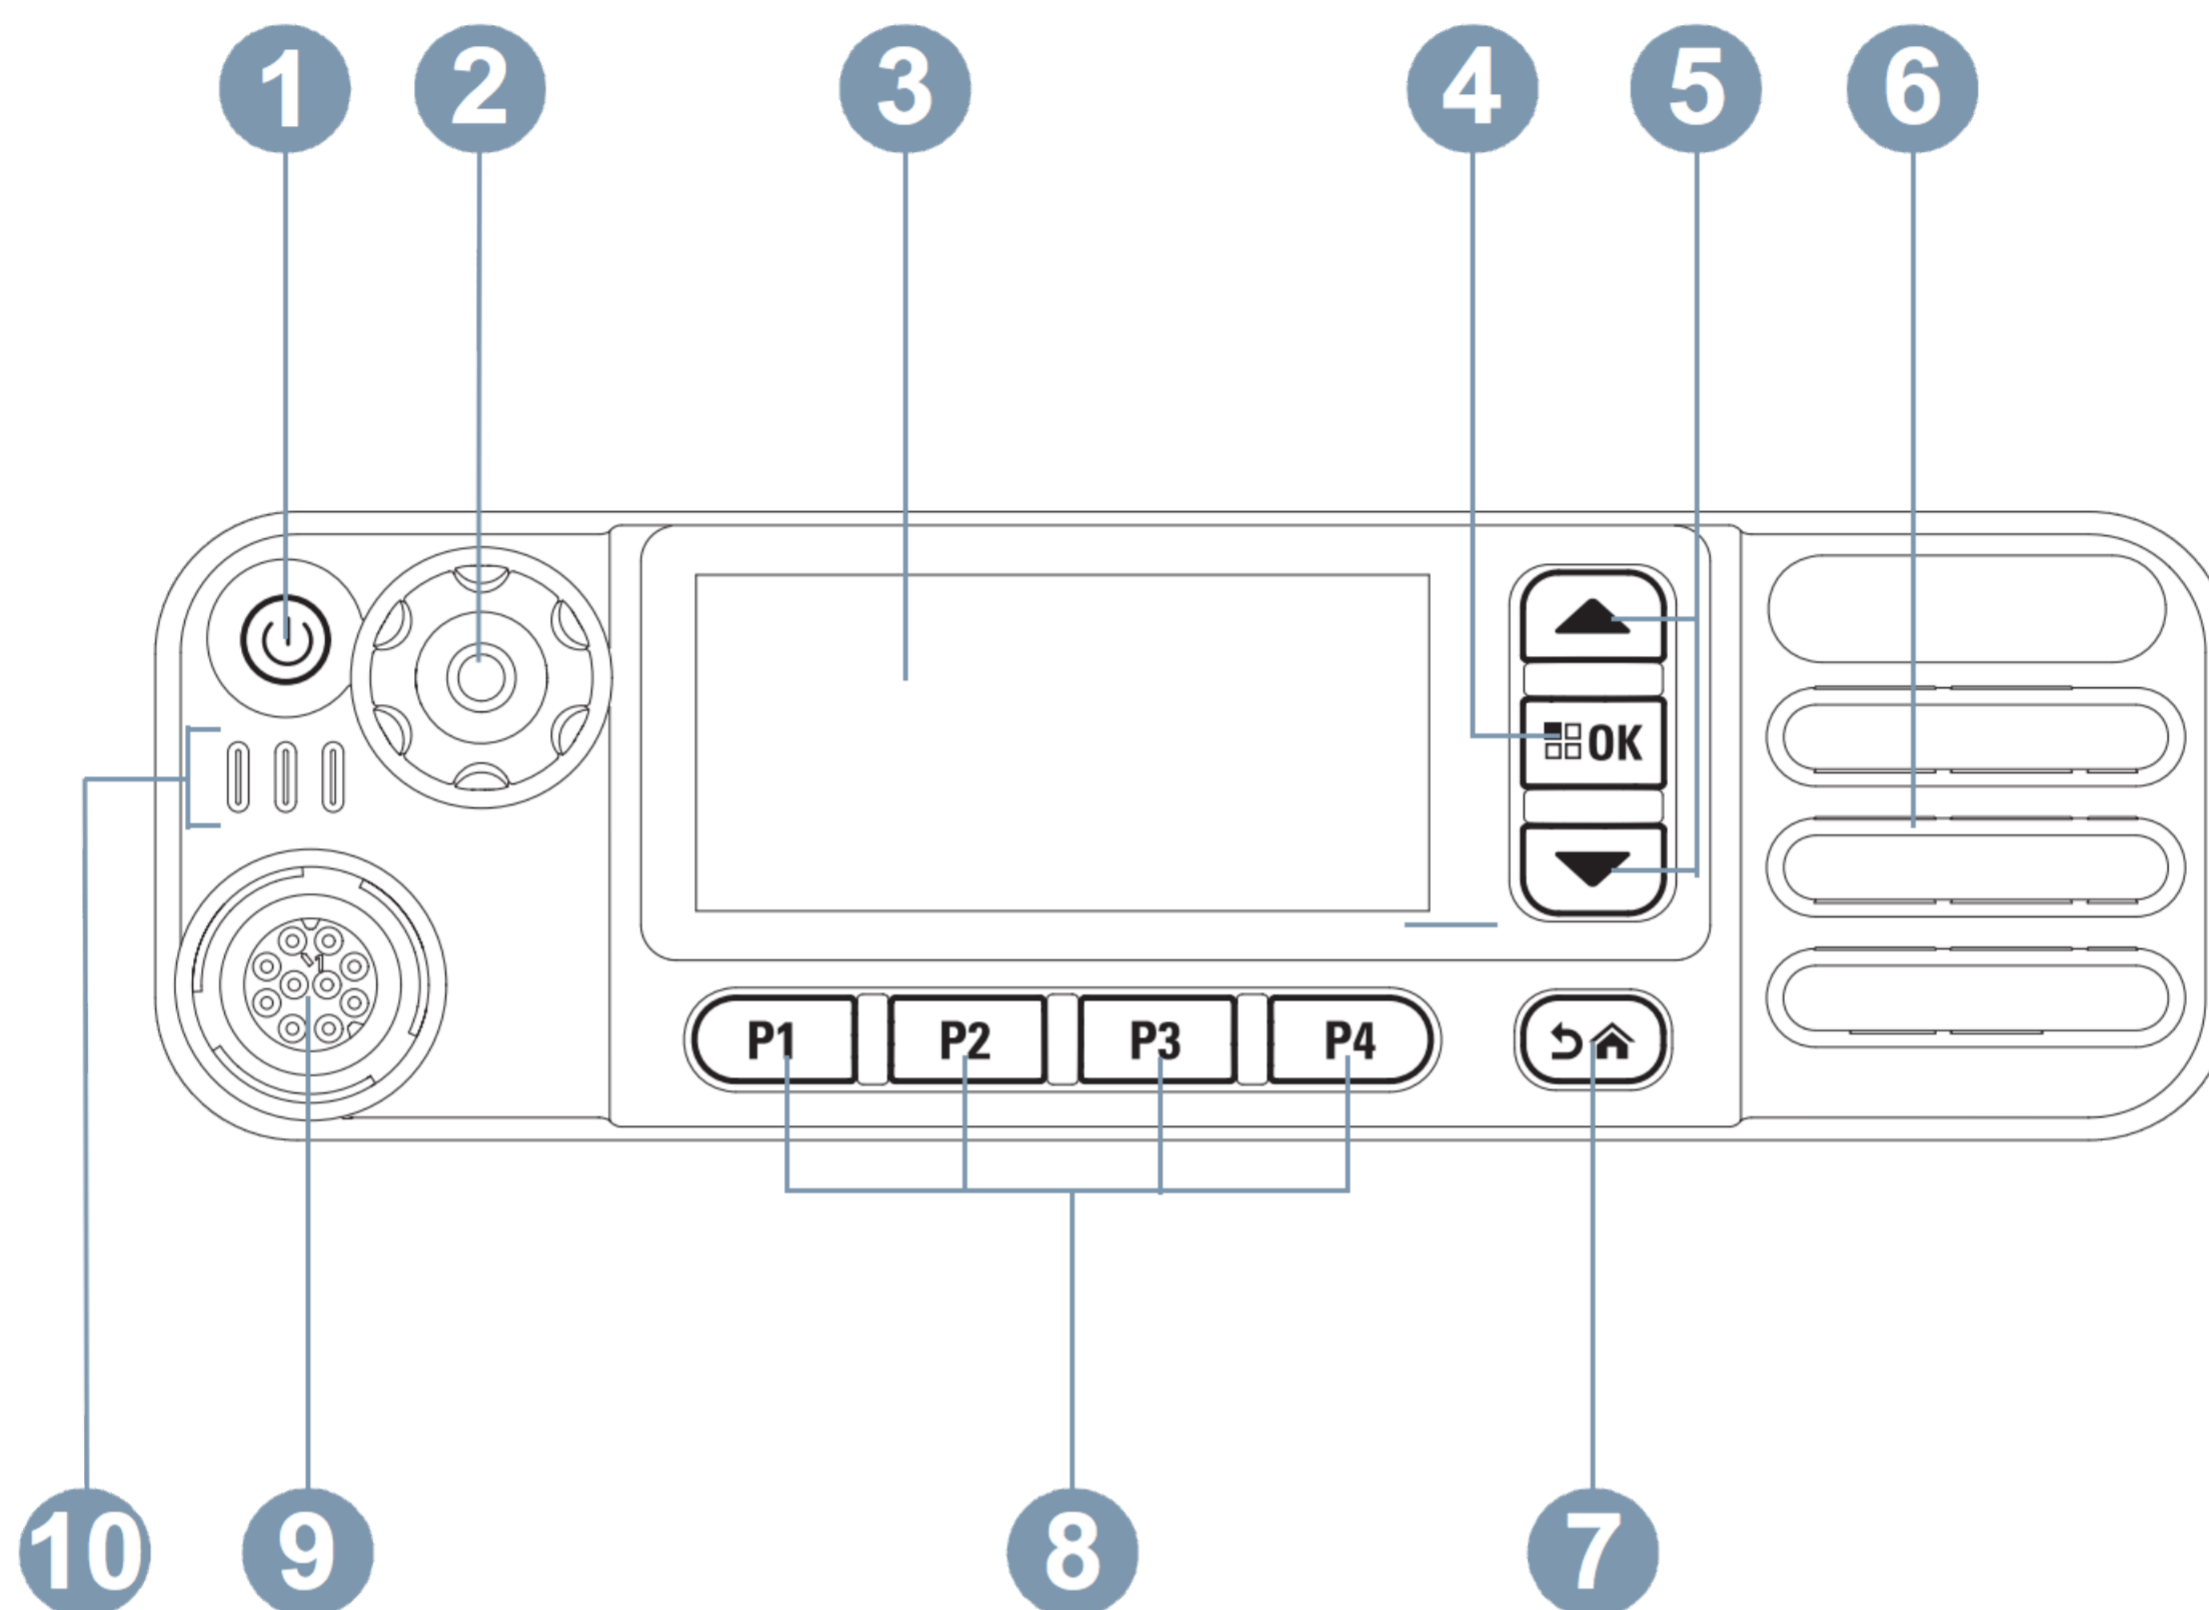

**1** - Tasto ON/OFF

**2** - Manopola regolazione  
del volume

**3** - Display LCD

**4** - Tasto OK/Menù

**5** - Tasti Su/Giù

**6** - Altoparlante

**7** - Tasto Home/Indietro

**8** - Tasti funzione

**9** - Connettore microfono

**10** - Indicatori LED




# Scheda di utilizzo

## Radio veicolare DM4601e


### Accensione/Spengimento

Premere e tenere premuto fino all'accensione della radio

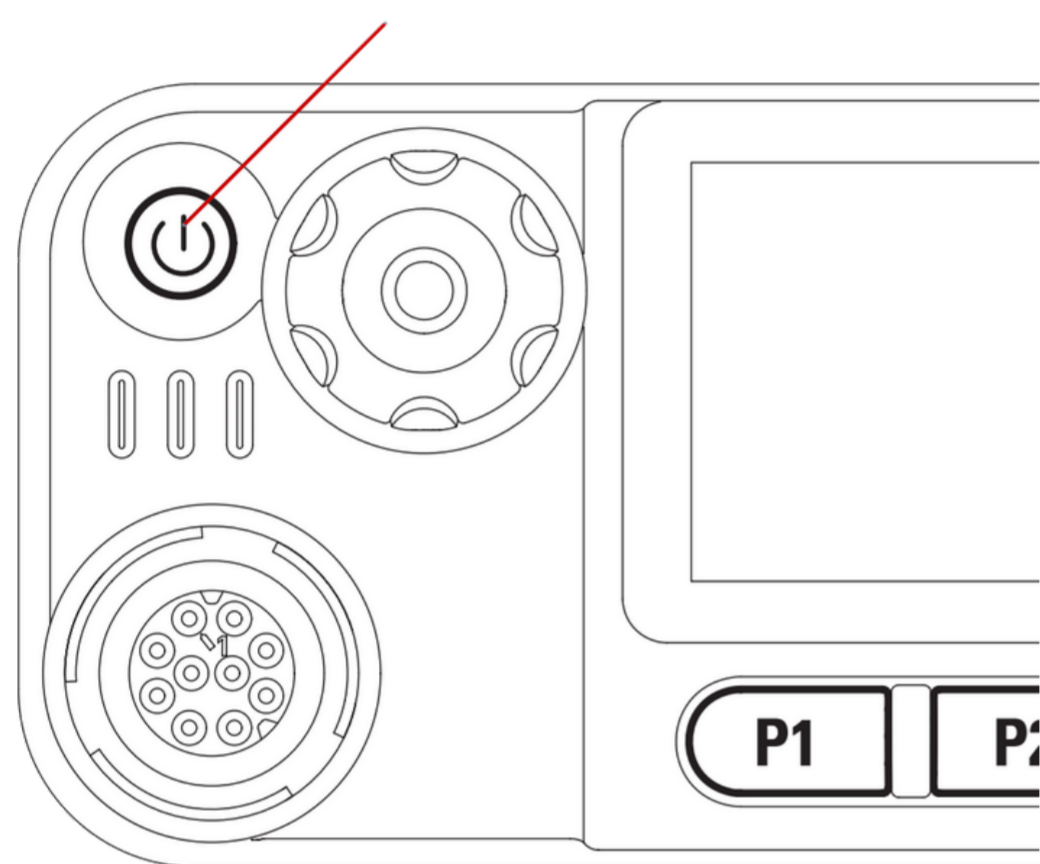


### Comunicazione

Premere il tasto PTT, attendere un paio di secondi e avvicinando il microfono alla bocca parlare in maniera chiara. Al termine rilasciare il tasto.

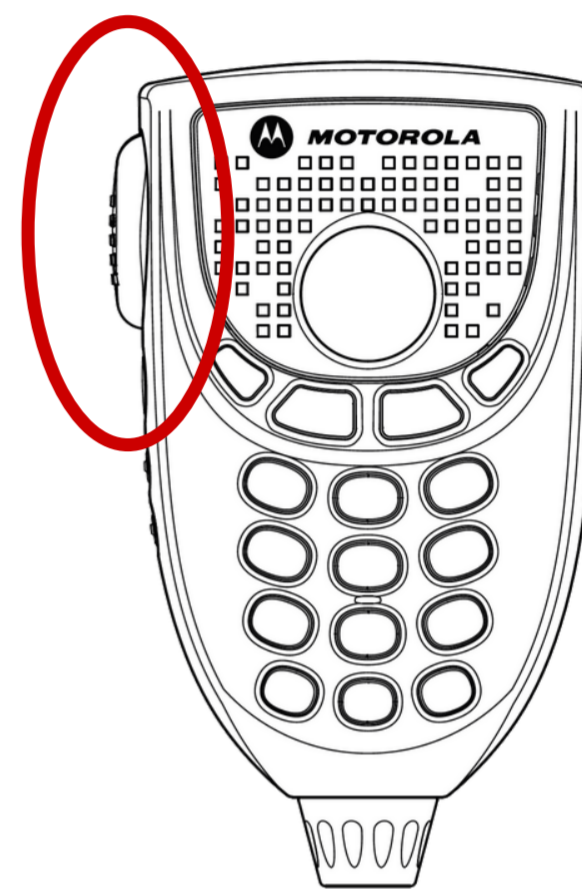


Premere il tasto P2 sul corpo della radio, digitare il numero della selettiva sul microfono e premere OK.

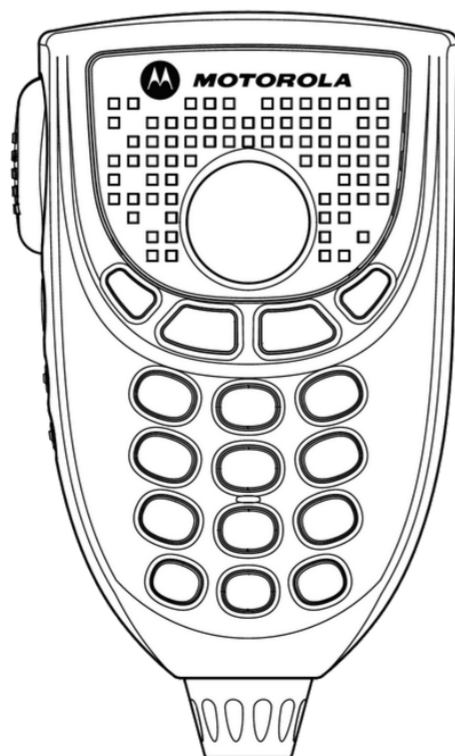

### Invio selettiva numerica

Premere e tenere premuto fino al tono di conferma il tasto "Casetta".

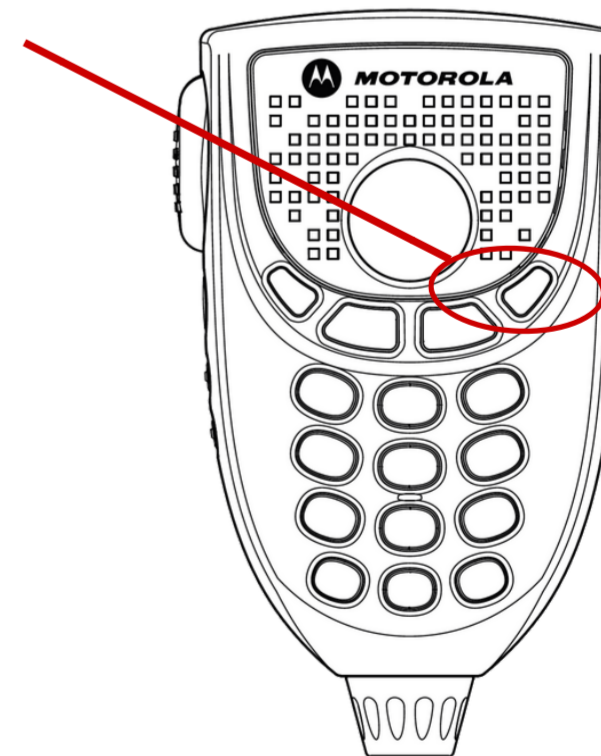

### Invio selettiva SEDE

# Scheda di utilizzo

## Radio veicolare DM4601e

### Cambio canale

Per effettuare il cambio canale, premere i tasti freccia presenti sulla radio.


### Tasti aggiuntivi

- P1: selezione zona --> Analogico, DMR slot A, DMR slot B;
- P2: composizione selettiva;
- P3: Tasto non abilitato;
- P4: Messaggio di testo.



# Scheda di utilizzo

## Radio portatile DP4801e

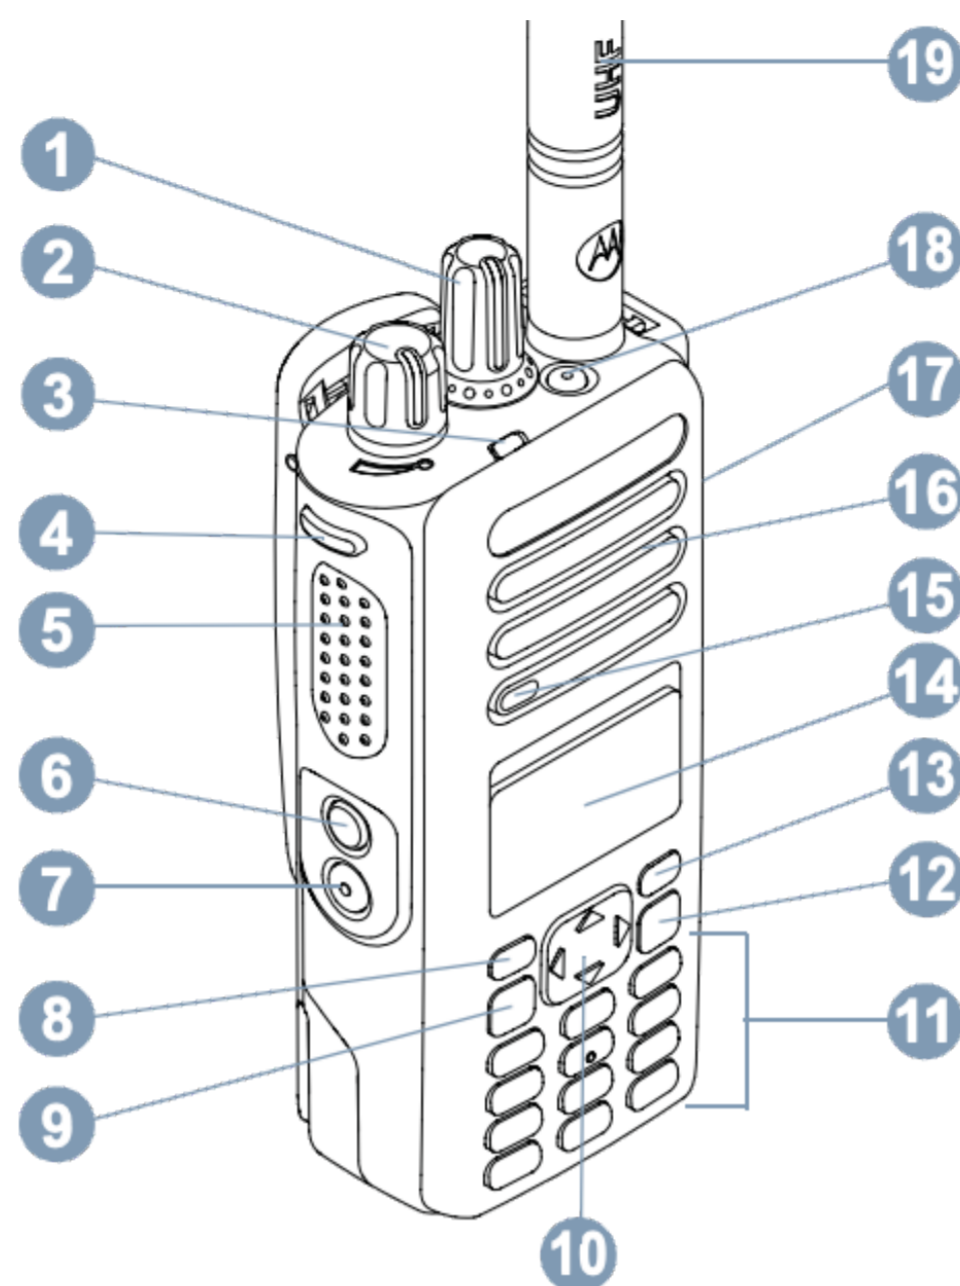

**1** - Manopola selezione canale

**2** - Manopola ON/OFF e  
regolazione volume

**3** - Indicatore LED

**4** - Tasto selezione  
aperto/chiuso

**5** - Tasto PTT per comunicare

**6** - Non utilizzato

**7** - Pressione breve: SMS  
Pressione lunga: blocco tasti

**8** - Tasto selezione:  
Analogico, DMR A, DMR B

**9** - Menù radio

**10** - Tasti di navigazione

**11** - Tastiera lettere/numeri

**12** - Pressione breve: Indietro  
Pressione lunga: selettiva  
sede

**13** - Composizione selettiva

**14** - Display

**15** - Microfono

**16** - Altoparlante

**17** - Connettore accessori

**18** - Tasto potenza alta/bassa

**19** - Antenna




# Scheda di utilizzo

## Radio portatile DP4801e


### Accensione/Spegnimento

Ruotare la manopola fino a sentire un clic, ruotare per aumentare il volume e ruotare in senso opposto per abbassarlo e spegnere la radio.

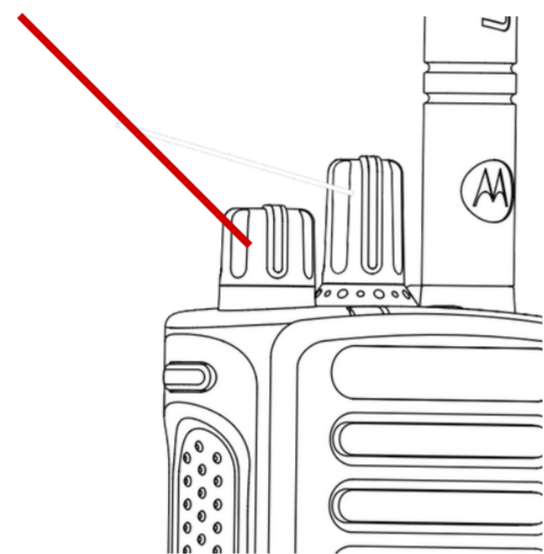

### Comunicazione

Premere il tasto PTT, attendere un paio di secondi e avvicinando la radio alla bocca parlare in maniera chiara.  
Al termine rilasciare il tasto.

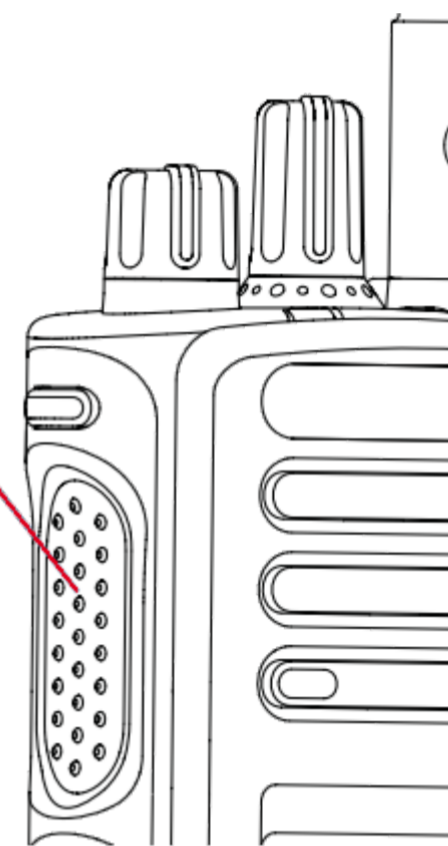

Premere e tenere premuto il Tasto 13, inserire la selettiva e premere OK.  
Attendere tono di conferma.

Premere e tenere premuto il Tasto 12.  
Attendere tono di conferma.

### Invio selettiva numerica

### Invio selettiva SEDE



Croce Rossa Italiana  
Comitato di Galliate

# Scheda di utilizzo

## Radio portatile DP4801e

### Cambio canale

Per effettuare il cambio canale, ruotare la manopola e visualizzare il cambio canale sul display.

